


Lampe halogène avec réflecteur

RJH-R80 57W/230/XE/SP/E27

Radium

Date de la fiche technique du produit: 04.04.2026

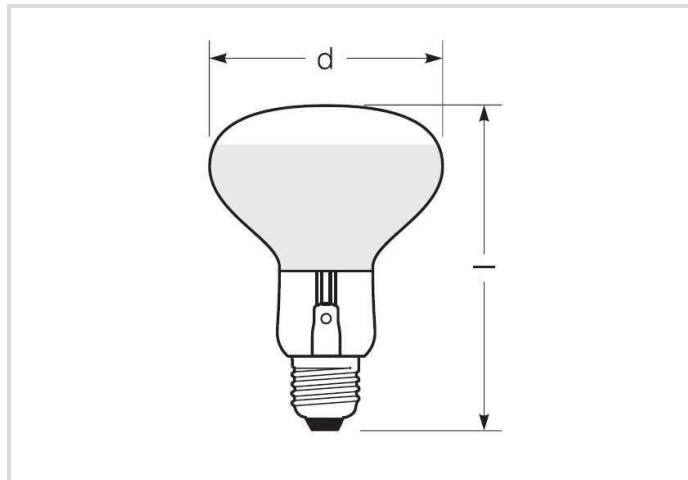

D



370



2800K



2 000h

Données générales

Code Radium	22318202
Désignation	RJH-R80 57W/230/XE/SP/E27
EAN 10 (unité)	4008597182020
Unité de transport (pièces)	20
EAN 40 (carton)	4008597482021
Poids brut du carton en kg	1.378
Longueur box in m	0.4
Largeur du carton en m	0.16
Hauteur du carton en m	0.23
Product status	● Inactif

Les paramètres électriques

Watt	57.0 W
Facteur de puissance	1.00
tension de lampe	230-230 V
Tension de réseau (V)	230 V
Courant nominal (mA)	248 mA

Les paramètres d'éclairage

Flux lumineux de la lampe en champ assigné	370 lm
Flux lumineuse in 90° secteur	370 lm
intensité lumineuse	1250 cd
Angle rayon	20 °
Température de la couleur	2800 K
Indice de rendu des couleurs CRI	100

Durée de vie

Durée de vie moyenne	2000 h
Durée de vie moyenne	2000 h
Nombre de cycle marche/arrêt	50000

Spécification

Label d'énergie (E -> A++)	D
Diamètre max.	81 mm
diamètre	80 mm
Longueur totale	115 mm
Longueur max.	116 mm
Position de fonctionnement	tout
Teneur en mercure	0.0 mg
forme de lampe	lampe à ballon R/à réflecteur
Ausführung	dépolie
version	spot
Culot	E27

Notices explicatives pour fonctionnement

Position de fonctionnement	tout
----------------------------	------

Autre(s)

Date d'abandon de l'UE	01.09.2016
Directive de l'UE	DIM2

Notices explicatives

#NV

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.
La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.
Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de

Lampe halogène avec réflecteur

RJH-R80 57W/230/XE/SP/E27

Radium


commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Lampe halogène avec réflecteur

RJH-R80 57W/230/XE/SP/E27

Radium

Culot

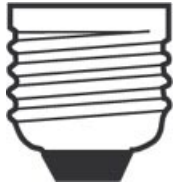


E27
IEC/EN 60061-1
Page 7004-21-9

Courbes spectrales

Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de l'heure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour d'une température de couleur d'environ 6500 K. Les lampes à incandescence ont un spectre rougeâtre continu parce que la lumière est produite par échauffement du filament de tungstène. Le complément d'halogène au gaz de remplissage augmente l'efficacité et évite le noircissement. Une augmentation d'efficacité supplémentaire peut être réalisée par le rajout du xénon et/ou le revêtement IRC.

La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à l'émission spectrale relative (400mW/klm) par 10nm.

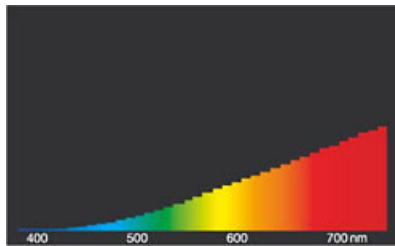


Lumière d'une lampe à incandescence



Lumière du jour (D 65)

Particularités



Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. À l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.