


Lampe à vapeur de sodium à haute pression

RNP-T/XLR 70W/S/230/E27 RO

Radium

Date de la fiche technique du produit: 31.01.2026

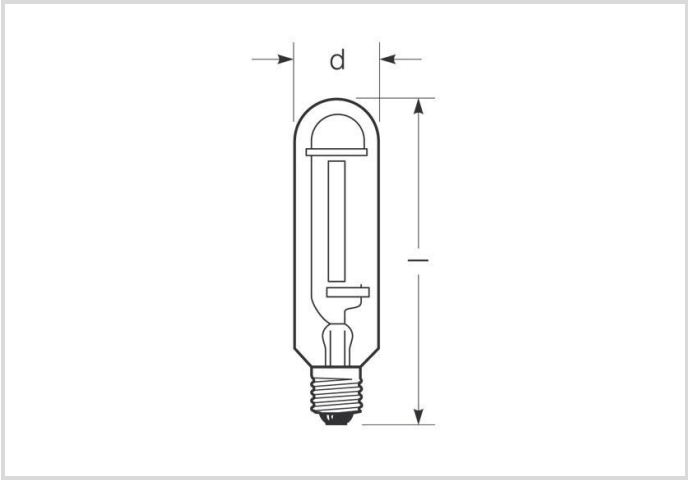

A+

F

6400

2000K

44 000h

Données générales

Code Radium	34418090
Désignation	RNP-T/XLR 70W/S/230/E27 RO
EAN 10 (unité)	4058075803558
Unité de transport (pièces)	12
EAN 40 (carton)	4058075803688
Poids brut du carton en kg	0.986
Longueur box in m	0.17
Largeur du carton en m	0.13
Hauteur du carton en m	0.21
Poids du produit	71 g
Product status	Inactif

Les paramètres électriques

Watt	71.0 W
Puissance nominale de la lampe	70 W
consommation d'énergie pondérée en 1000 heures	79 kWh
Tension de maintien de la lampe	90 V
Tension de réseau (V)	230 V

Les paramètres électriques

Tension d'allumage (kVs)	1.8 jusque 5.0
Courant nominal (A)	0.97 A
Courant nominal du self	1 A
Condensateur de compensation pour 50 Hz, BC	12

Les paramètres d'éclairage

flux lumineux	6400 lm
Flux lumineux de la lampe en champ assigné	6400 lm
Efficacité	90 lm/W
Efficacité totale secteur	90 lm/W
température de couleur	2000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	25
Maintien du flux lumineux après 2000h	0.92
Maintien du flux lumineux après 4000h	0.91
Maintien du flux lumineux après 6000h	0.90
Maintien du flux lumineux après 8000h	0.89
Maintien du flux lumineux après 12000h	0.89
Maintien du flux lumineux après 16000h	0.88
Maintien du flux lumineux après 20000h	0.88

Durée de vie

Durée de vie moyenne	44000 h
B5 - durée de fonctionnement à 5% de défaillance	26000 h
B10 - durée de fonctionnement à 10% de défaillance	34000 h
Facteur de survie après 2000h	0.99
Facteur de survie après 4000h	0.98
Facteur de survie après 6000h	0.98
Taux de survie après 8000h	0.98
Facteur de survie après 12000h	0.97
Facteur de survie après 16000h	0.96
Facteur de survie après 20000h	0.95

Spécification

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE
Label d'énergie (G -> A)	F
Label d'énergie (E -> A++)	A+

Lampe à vapeur de sodium à haute pression

RNP-T/XLR 70W/S/230/E27 RO

Radium

Spécification

Diamètre max.	39 mm
diamètre	39 mm
Longueur totale	156 mm
Longueur max.	156 mm
Position de fonctionnement	h180
Teneur en mercure	19.0 mg
forme de lampe	tube à socle unique
Ausführung	claire
version	clair
Culot	E27

Notices explicatives pour fonctionnement

Position de fonctionnement	h180
----------------------------	------

Informations spécifiques à EPREL

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE
---	---

Autre(s)

Produits similaires	34416043
---------------------	----------

Notices explicatives

Lampe à haute pression à vapeur de sodium extra long run (6Y), tube claire, culot E27. Opération avec ballast et allumeur.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Culot



E27
IEC/EN 60061-1
Page 7004-21-9

Courbes spectrales

Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de l'heure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour d'une température de couleur d'environ 6500 K.

Chaque type de lampe à décharge a une répartition spectrale individuelle en fonction de son remplissage. Des caractéristiques importantes en découlent comme la couleur de la lumière ou le rendu des couleurs. Les lampes à vapeur de sodium sont très économiques; par leur lumière jaune, ces lampes ont une efficacité lumineuse élevée, mais un rendu des couleurs plutôt faible.


Lampe à vapeur de sodium à haute pression

RNP-T/XLR 70W/S/230/E27 RO


Radium

Lors du démarrage des lampes sodium le flux lumineux optimal nest atteint quaprès environ 6 à 10 min.

La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à lémission spectrale relative (400mW/klm) par 10nm.

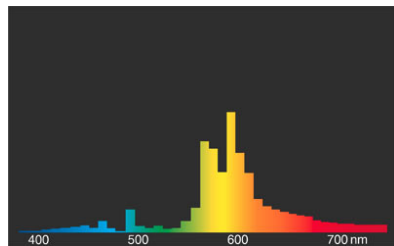


RNP Standard/Super

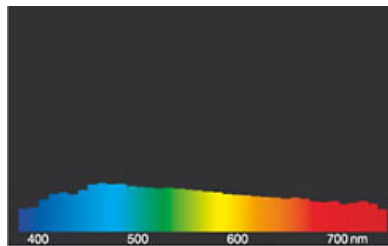

Lumière du jour (D 65)

Exemple(s) de circuit

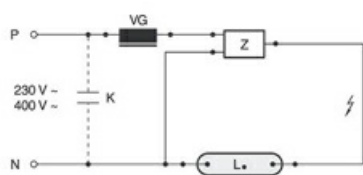

Circuit HID standard à laide damorçage externe

Légende des symboles:

L. = Lampe

VG = Ballast conventionnel (BC/BC à puissance réduite)


P = Phase

N = Neutre

K = Condensateur de compensation

Z = Amorceur

L'équipement nécessaire au bon fonctionnement de la lampe (ici amorceur et ballast) est généralement déjà installé dans le circuit correspondant des luminaires appropriés. Toutes modifications doivent seulement être effectuées par du personnel qualifié. Ce schéma de câblage est une base technique servant dinformation aux utilisateurs intéressés.

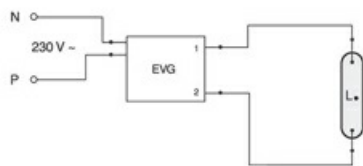

Fonctionnement au BE

Légende des symboles:


L. = Lampe

EVG = Ballast électronique

P = Phase

N = Neutre

L'équipement nécessaire au bon fonctionnement de la lampe (ici ballast électronique) est généralement déjà installé dans le circuit correspondant des luminaires appropriés. Toutes modifications doivent seulement être effectuées par du personnel qualifié. Ce schéma de câblage est une base technique servant dinformation aux utilisateurs intéressés.

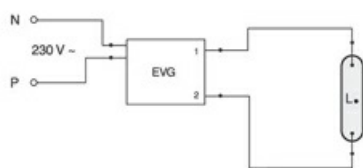

Fonctionnement au BE

Légende des symboles:


L. = Lampe

EVG = Ballast électronique

P = Phase

N = Neutre

L'équipement nécessaire au bon fonctionnement de la lampe (ici ballast électronique) est généralement déjà installé dans le circuit correspondant des luminaires appropriés. Toutes modifications doivent seulement être effectuées par du personnel qualifié. Ce schéma de câblage est une base technique servant dinformation aux utilisateurs intéressés.

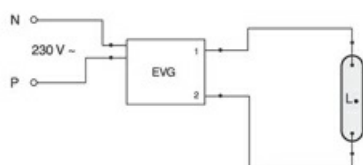

Fonctionnement au BE

Légende des symboles:

L. = Lampe

EVG = Ballast électronique

P = Phase


N = Neutre

L'équipement nécessaire au bon fonctionnement de la lampe (ici ballast électronique) est généralement déjà installé dans le circuit correspondant des luminaires appropriés. Toutes modifications doivent seulement être effectuées par du personnel qualifié. Ce schéma de câblage est une base technique servant dinformation aux utilisateurs intéressés.

Lampe à vapeur de sodium à haute pression

RNP-T/XLR 70W/S/230/E27 RO

Radium

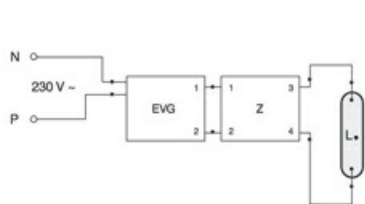

Fonctionnement au BE avec aide damorçage

Légende des symboles:

L. = Lampe

EVG = Ballast électronique


P = Phase

N = Neutre

Z = Aide damorçage

L'équipement nécessaire au bon fonctionnement de la lampe (ici aide damorçage et ballast électronique) est généralement déjà installé dans le circuit correspondant des luminaires appropriés. Toutes modifications doivent seulement être effectuées par du personnel qualifié. Ce schéma de câblage est une base technique servant d'information aux utilisateurs intéressés.

Particularités



Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.